T-11P 銘木表札
WK-51 WK-52

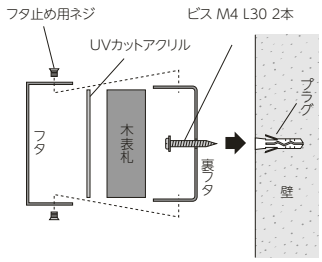

ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUVアクリルをはめ込み、フタをします。

フタは上下でネジ止めします。

木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

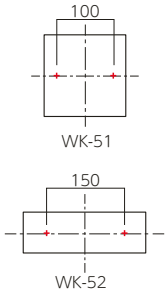

T-12P クラシカル
IS-11

壁面にプラグを打ち込み、ネジを締めこんでお取り付け下さい。

※取付面の強度によって取付方は異なります。

T-11K フラットガラス / 琉球のガラス / ホイップ
GP・GX　GX-101~112　GF

※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。

化粧ビスが穴の数分同梱されています。

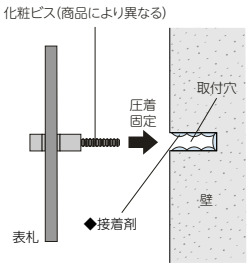

※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。

●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。

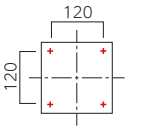

GP-8　GP-31　GF-61
GP-23　GX-17
GP-25　GX-37

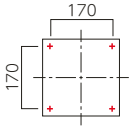

GP-43
GP-46
GP-57



GP-48
GP-54



GP-111
GF-64

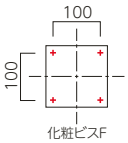

GP-103
GP-107



GP-130　GP-132
GP-131

GX品番は素材の製作工程上ピッチに誤差があります



GX-101　GX-103　GX-106
GX-102　GX-104

GX-108
GX-112

T-12K フラットガラス / シャイン+ガラス / タイル+ガラス
GP　GP-92~98　TG

※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。

化粧ビスが穴の数分同梱されています。

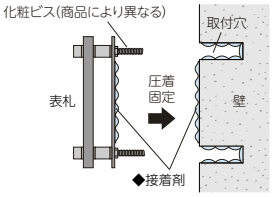

※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。

●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。

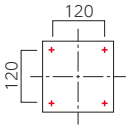

GP-61　GP-92
GP-65　GP-93
GP-88　GP-94
GP-89　GP-95
GP-140　GP-96
GP-97

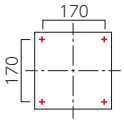

GP-123

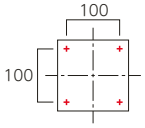

GP-108

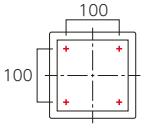

TG-7　TG-11
TG-8　TG-12
TG-9　TG-13

GP-98　GP-115

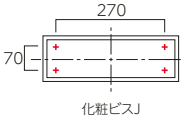

GP-124

T-13K インターホンカバーサイン / アクセントライン
IPC　AC-4

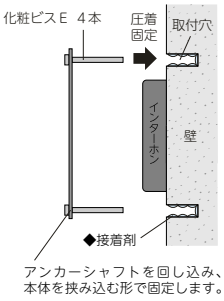

アンカーシャフトを回し込み、本体を挟み込む形で固定します。







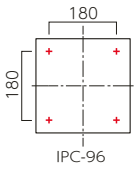

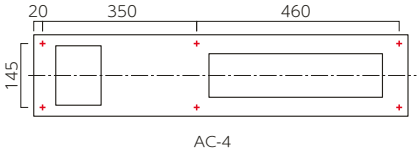

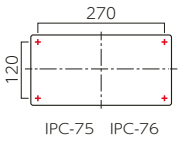

化粧ビス

化粧ビス D	化粧ビス E	化粧ビス F	化粧ビス G	化粧ビス H	化粧ビス J	化粧ビス K
プラグ付属 皿ビス M4×L50 φ12	シャフト φ6×L60 φ12	ボルト M4×L70 φ10	ボルト M6×L70 φ12	ボルト M4×L70 φ10	ボルト M6×L70 φ12	シャフト φ6×L30 φ12

金具

金具②型

ステンレス 120×30 溶接ボルト M4 L20（2本）ボルトピッチ 100 ㎜

ターンナット

M4 ボルト専用　1個 500 円（税抜）　※参考施工方法は P136 参照

◆推奨接着剤 P184 参照