
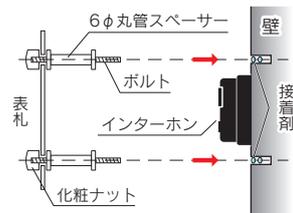


# 取付けガイド・裏形状

養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙（印刷物・色紙除く）で覆い、その上から固定してください。粘着力が強いガムテープを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。

## Cタイプ 化粧ボルト

部材のみご購入の場合は別途送料が掛かります。

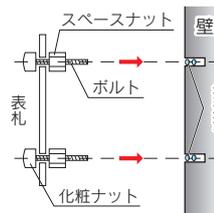


1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. ボルトを差込み取付けます。※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

### 1 ウォールアクセントサイン・チタンアートサインL型



### 2 LED 表札 (導光板)

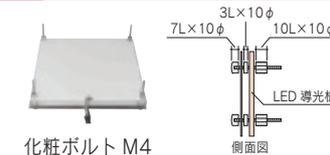

### 3 ステラ




### 4 ガラス



### 5 ガラス (ステンレス板付き)




### 6 ガラス (鋳物付き)

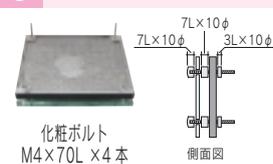

### 9 花水木 (江戸ガラス)



### 10 切文字

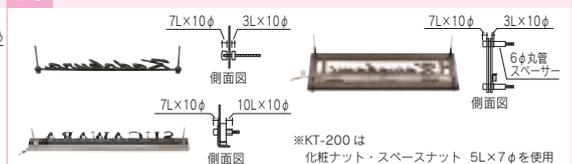

### 11 インターホンサイン・インターホンカバー



### 12 ラテルナ



### 13 ファアロ



### 14 ノヴァ



### 15 ステンレス&クリアーガラス




### 16 クロニコ



### 17 グラツッ



## Dタイプ ニューブラスアイアン 切文字

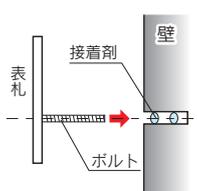

1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. ボルトを差込み取付けます。切文字は壁面より少し浮かして付けるとより見栄えします。

※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

### 1 ウォールテコ(スタンドタイプ)



### 2 アクセントライン・スタイリッシュライン



### 3 ステンレス・チタン 浮かし



### 4 ステンレス切文字・ニューブラスアイアンウォールテコ(壁面取付タイプ)



### 5 ニューブラスアイアン・ニューブラスアイアンコンビネーション




### 7 ステンレス切文字 (KT-80)



※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様変更となる場合がございます。

## Eタイプ 鋳物・金属箱型

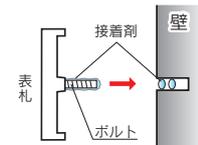

1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. ボルトにも接着剤を塗り、ボルトを差込み取付けます。※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

### 1 鋳物チャンネル



### 2 鋳物



### 3 金属箱文字



### 4 金属折曲げ

