



### 施工方法 Cタイプ

#### ボルト・接着剤による取付け


取付方法の動画はこちら!




① 付属のボルトを裏面にセットします。

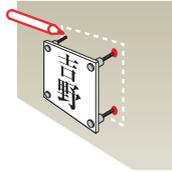


② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

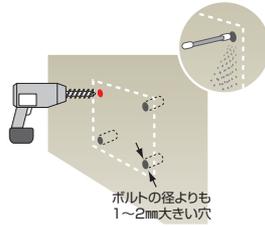

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。



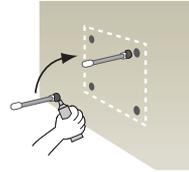


④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗りこみます。

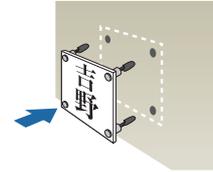

⑤ ボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。


※ベース板がある場合はベース板裏面にも接着剤を塗ります。  
※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。

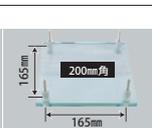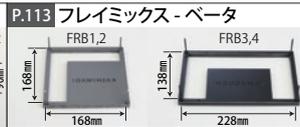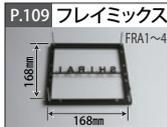


### 施工方法 Dタイプ

#### ボルト・接着剤による取付け(下穴5mmの場合) ※ボルトは着脱可


取付方法の動画はこちら!




① 付属のボルトを裏面にセットします。

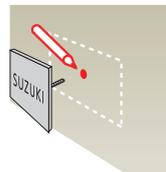

② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

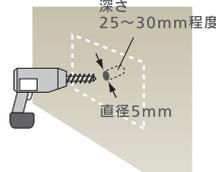




③ 振動ドリルなどで穴を開けます。

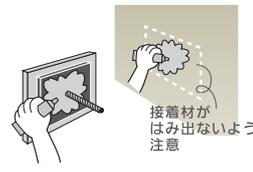

④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。



⑤ 下穴にボルトを差し込み強く圧着します。

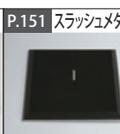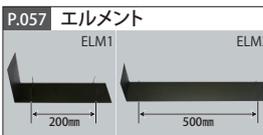


### 施工方法 Eタイプ


#### スタッド金具・接着剤による取付け

【付属品】  
スタッド金具(両面テープ付)  
※施工方法/Eタイプの商品には標準で付属しています。


取付方法の動画はこちら!

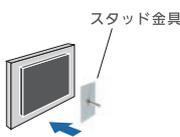

① 付属のスタッド金具を裏面に両面テープで取付けます。

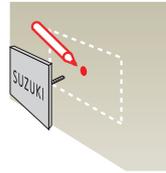

② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

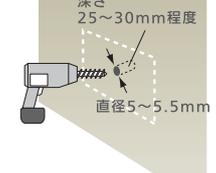

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。



④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。



⑤ 下穴にボルトを差し込み強く圧着します。