

取付ガイド

施工方法


Fタイプ

切文字タイプのボルト・接着剤による取付け


取付方法の動画はこちら!




① 付属のボルトを裏面にセットします。

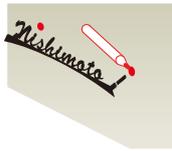

② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

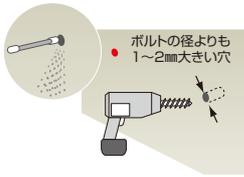

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

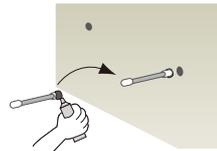

④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗りこみます。



⑤ ボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

P.063 エルカパー 160mm x 520mm	P.067 レリエフ 345mm	P.069 ラフィネル RFN1 145mm	P.071 ユーロキャスト RFN2 145mm
P.073 クラシックアイアン 320mm	P.075 クルバ ※ピッチは文字数により異なります。	P.077 カルマート2 297mm	P.079 カルマート 290mm
P.083 ワンダーワード2 ※ピッチは文字数により異なります。	P.085 ワンダーワード ※ピッチは文字数により異なります。	P.087 ブラッシモ ※ピッチは文字数により異なります。	P.089 アーチ ※ピッチは文字数により異なります。
P.091 リセス ※ピッチは文字数により異なります。	P.104 アドレスサイン BBD1 (50mm), BBD2 (70mm), BBD3 (90mm)	P.133 チタン ※ピッチは文字数により異なります。	
P.119 リーシュ ※ピッチは文字数により異なります。	P.135 ステンレス EX 340mm	P.147 ロマネスボール 200mm	P.147 キーノボーダー 145mm
P.139 for 2世帯 NKM1 (291mm), NKM2 (303mm), NKM3 (271mm), NKM4 (371mm)	P.148 キャスティモ ※ピッチは文字数により異なります。		

施工方法

Jタイプ

単体切文字タイプの取付け




① 付属のボルトを裏面にセットします。



② 付属の型紙を取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。



③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。



④ 綿棒などで下穴に接着剤を塗り込みます。



⑤ 切文字裏面とボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。



⑥ 養生テープなどで仮止めし、接着剤が硬化するまで待ちます。硬化後、養生テープを剥がします。

P.095 キャステレ	P.097 ブラネ	P.099 ブリックス ※ピッチは文字により異なります。	P.101 カタカナ ※ピッチは文字により異なります。	P.103 ソリッドサイン ※ピッチは文字により異なります。	P.148 ロゴサイン LGSB ※ピッチは文字により異なります。
-------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---