施工方法 Jタイプ　単体切文字タイプの取付け

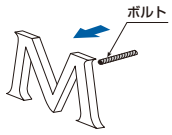

① 付属のボルトを裏面にセットします。

② 付属の型紙を取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

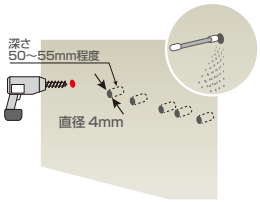

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

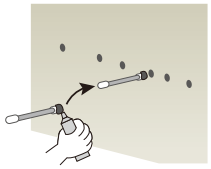

④ 綿棒などで下穴に接着剤を塗り込みます。

⑤ 切文字裏面とボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

⑥ 養生テープなどで仮止めし、接着剤が硬化するまで待ちます。硬化後、養生テープを剥がします。

P.071 キャステレ
P.073 プラネ
P.075 ソリッドサイン
P.077 カタカナ
P.085 ロゴサイン

施工方法 Kタイプ　LED内蔵サイン(シグナレス)の取付け

P.081 シグナレス

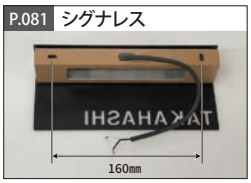

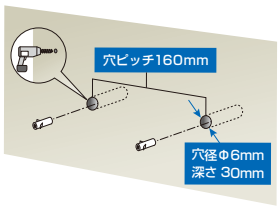

【付属品】
壁面取付ビス　カールプラグ

① 記載の穴ピッチで取付位置に下穴の印をつけ振動ドリルなどで穴を開け、カールプラグを穴に差し込みます。

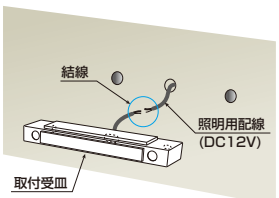

② 取付受皿内の照明用配線を穴に通し、配線同士を結線します。

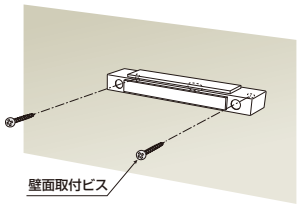

③ 壁面取付ビスで取付受皿を取付けます。

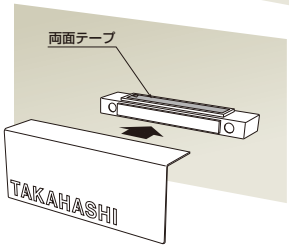

④ 取付受皿の両面テープをはがし、表札本体を取付けます。

施工方法 Lタイプ　L字サイン(リサイト・バー)の取付け

【付属品】
壁面取付ビス　カールプラグ

① 底面側の穴にあるネジを六角レンチで少しゆるめ、受け金具2個を取り出します。

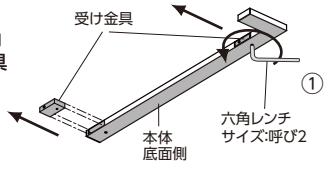

② 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。

③ カールプラグを穴に差し込みます。

④ 壁面取付ビスで受け金具を取付けます。

⑤ 受け金具に本体を差し込みます。

⑥ 六角レンチで締めつけ本体を固定します。

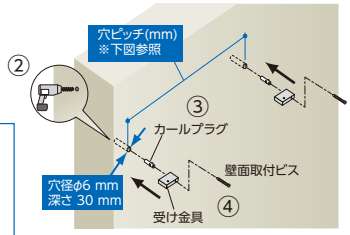

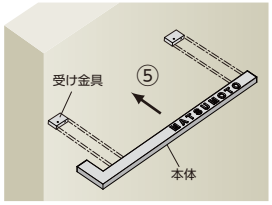

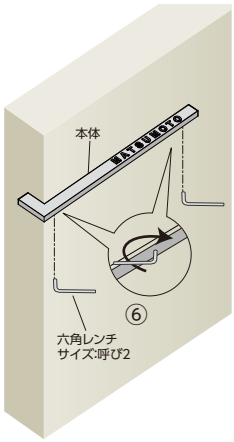

※文字部は工場で本体につけた状態で出荷します。
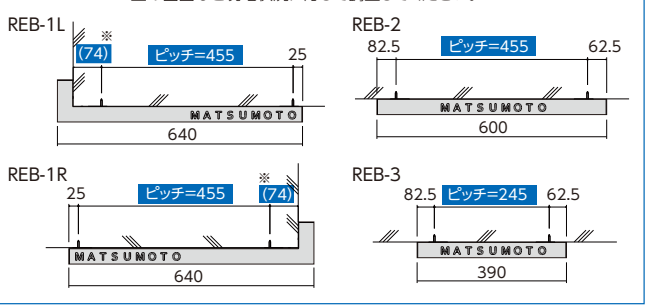
穴ピッチ(mm)
※REB-1L、REB-1Rの壁端部からの距離は目安です。
壁の凹凸など現地状況に応じて調整してください。